DIMTON

BLUERIDER

Hi 安全帽藍牙耳機

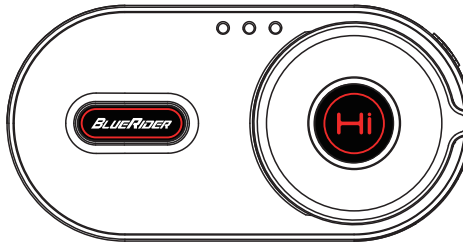

操作說明書

Bluetooth

目錄

操作說明

注意事項 ——— 1
外觀說明 ——— 2
充電與電量提示 ——— 3
電量偵測語音 ——— 4
開機與關機 ——— 5
藍牙與手機配對 ——— 6
電話功能 ——— 7
語音輸入功能 ——— 9
操作手機音樂 ——— 10
清除配對紀錄與硬體重置 ——— 12
與M耳機連線 ——— 13
與M耳機連線時，有電話來電 ——— 15
ＨＩ耳機連南極星＋手機 ——— 16
ＨＩ耳機連響尾蛇＋手機 ——— 17
ＨＩ耳機連接ＧＡＲＭＩＮ ——— 18

安裝說明

配件內容物 ——— 20
安裝喇叭 ——— 21
安裝麥克風 ——— 23
安裝主機 ——— 25
與我們聯絡 ——— 29

注意事項

感謝您選購鼎騰科技產品。為達最佳的使用質量，請詳讀下列說明，若因違反警語而造成產品損壞甚至人身事故，本公司一概不予負責。

使用時請注意使用音量

長時間連續聆聽過大的音量容易造成用戶的聽力下降，行車時請注意使用音量不可蓋過周遭環境聲音，若因使用音量過大造成任何生命財產的損失，本公司一概不負責任。

保固聲明

本公司提供產品購買人自購買日起一年內的維修保固服務，但僅限正常使用狀況下所產品之損壞，凡以人為或不可預期之方式自行拆裝、變造、破壞、修改產品等，任意撕毀機身背側序號條形碼及認證標籤，則視同自動放棄本公司所提供之維修保固服務，且本公司有權決定是否對該項產品進行維修服務。產品若有任何異狀，請立刻停止使用，並與本公司連繫。

低功率電波輻射性電機管理辦法

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

外觀說明

正面

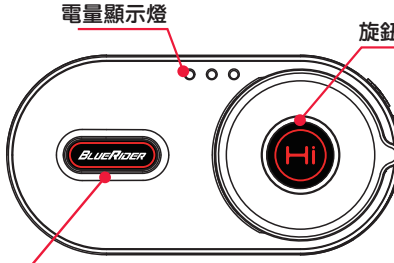
電量顯示燈
旋鈕按鍵
BLUERIDER
Hi
狀態燈

側面

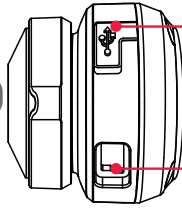
USB充電孔
因防水需求，請務必使用DIMTON原廠充電線，同時請勿使用來路不明充電頭充電，容易導致主機板故障
音源孔座
請勿誤插充電線充電，將導致主機板燒毀

背面

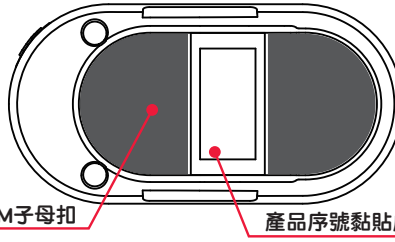
3M子母扣
產品序號黏貼處

充電與電量提示

充電方式

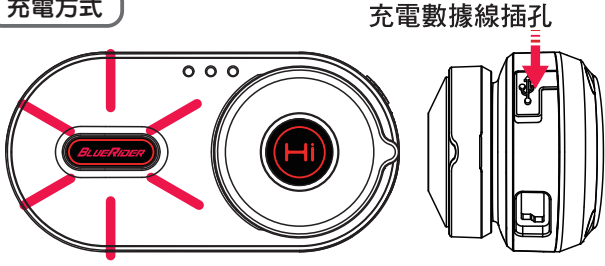

第一次使用時，建議充電至紅燈熄滅後再使用。

1.將充電數據線插入充電插孔，另一端插入電腦USB插孔

***請使用5V的充電插座，或是用電腦、行動電源充電，避免使用車上的車充或是來源不明的充電頭，不穩定電源突波將會損壞產品**

2.連接電源後，狀態燈將亮起紅色指示燈，指示燈熄滅則代表充電完成，充電時間約為2小時。(依電池剩餘電量而有增減)

低電量語音提示

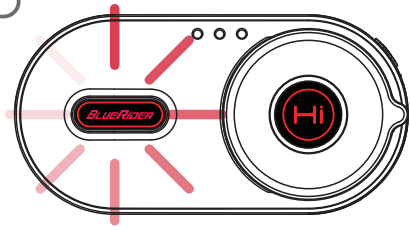

若產品電量低於10%，狀態燈會閃爍紅燈，並且會有「電量低於10%，請盡速充電」的語音提示

電量偵測

電量偵測語音

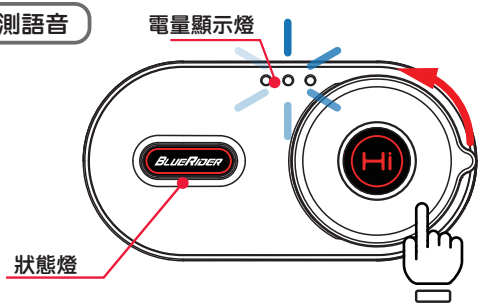

在開機狀態下左轉旋轉按鍵後按壓一次，將會自動播報目前耳機電量語音以及電量顯示燈號，依據剩餘電量不同，會有以下語音提示

1.剩餘電量90%以上
燈號--藍色LED亮三顆
語音--語音提示為電量90%以上
2.剩餘電量90%以下，50%以上--
燈號--藍色LED亮兩顆
語音--語音提示為電量高於50%
3.剩餘電量50%以下，10%以上--
燈號--藍色LED亮一顆
語音--語音提示為電量低於50%
4.剩餘電量10%以下--
燈號--藍色LED不亮，狀態燈為紅燈
語音--語音提示為電量低於10%，請盡速充電

開機與關機

開機

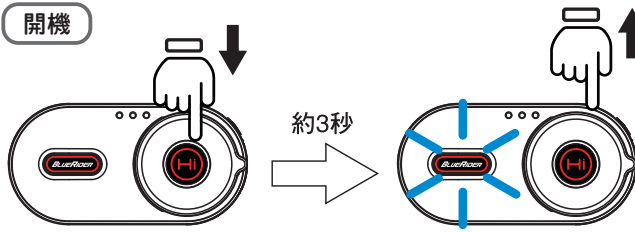

開機:關機狀況下按住旋鈕按鍵約3秒，直到狀態燈閃爍「藍燈」即可放開，同時可聽到”歡迎使用BlueRider藍牙通訊系統”的提示語音

*藍牙耳機開機後三分鐘內若未和藍牙連線，將自動關機

關機

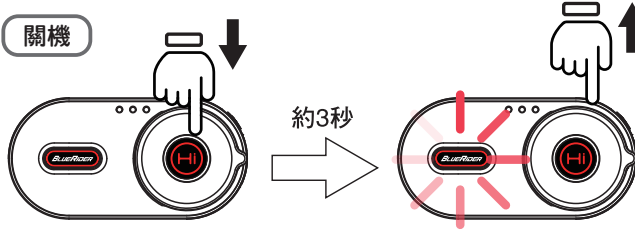

關機:待機狀況下按住旋鈕按鍵約3秒，直到狀態燈閃爍「紅燈」即可放開，同時會偵測剩餘電量，並發出3種對應的語音提示

語音提示的內容如下:

1.剩餘電量100%-50%以上:關機

2.剩餘電量50%以下，10%以上:關機，剩餘電量低於50%，請充電

3.剩餘電量10%以下:關機，剩餘電量低於10%，請盡快充電

藍牙耳機與手機配對

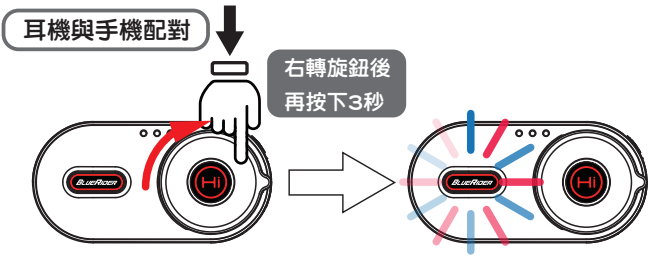

1.待機狀況下，右轉旋鈕按鍵再按下超過三秒，此時BLUERIDER燈號會紅藍閃爍，即為啟動配對。

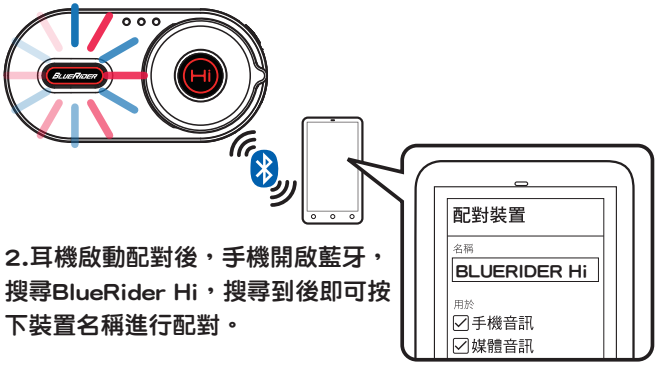

2.耳機啟動配對後，手機開啟藍牙，搜尋BlueRider Hi，搜尋到後即可按下裝置名稱進行配對。

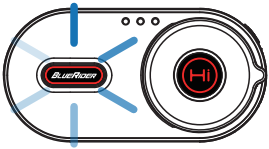

3.完成配對後，耳機燈號轉為藍燈慢閃，手機顯示BlueRider Hi為可用媒體裝置，即完成配對

電話功能

接聽/掛斷電話

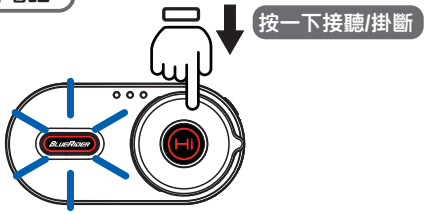

手機來電時耳機會響起來電提示音，同時狀態燈閃爍藍燈，這時短按旋鈕按鍵可接聽電話，通話完畢要結束通話再短按一次旋鈕按鍵即可掛斷電話

接聽電話後，可右轉或是左轉旋鈕調整來電音量

拒接來電

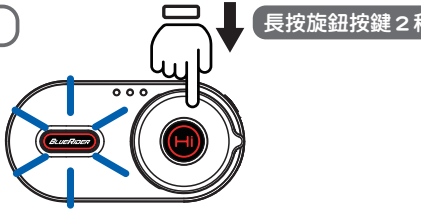

有電話來電時，可長按旋鈕按鍵２秒拒接來電

末碼回撥

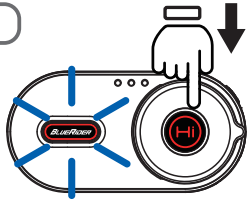

耳機於待機狀態，短按旋鈕按鍵兩次，會自動重撥手機最後一通撥出的電話，同時狀態燈將會閃爍藍燈

*僅能重撥最後一通從手機撥出的電話

來電時有插播

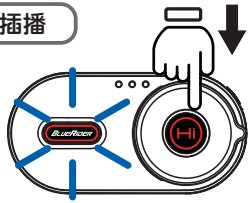

HI耳機通話中，此時有第二通電話來電會聽到"嘟嘟"的插播提示音，HI短按旋鈕1下會把原本的通話掛斷，同時把第二通來電接起來

語音輸入功能

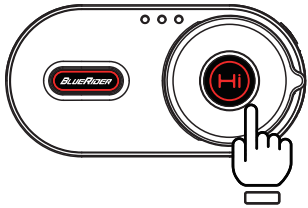

按一下啟動Siri/OK Google

自動開啟手機語音
輸入功能

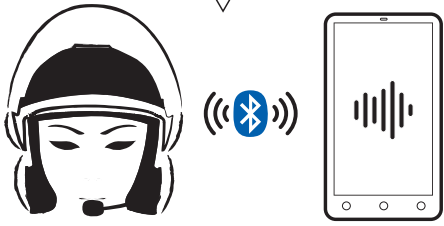

藍牙耳機與手機配對後，於待機狀況下，短按“旋鈕按鍵”一次，將自動開啟手機的語音功能

Android系列手機:開啟OK Google
iPHONE系列手機:開啟Siri
*需手機本身支援語音功能

操作手機音樂

啟動手機音樂

手機與耳機配對後，在待機狀態下，右轉旋鈕按鍵後按下旋鈕按鍵，啟動手機音樂。

暫停手機音樂

在播放音樂狀態下，在待機狀態下，右轉旋鈕按鍵後按下旋鈕按鍵，暫停手機音樂。

調整音樂音量

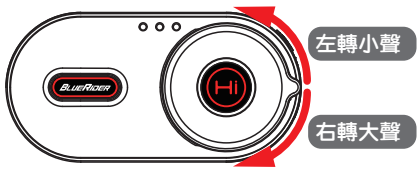

在播放音樂狀態下，轉盤向右轉一次，音量加大一格，轉盤向左轉一次，音量降低一格

上一首音樂

在播放音樂狀態下，轉盤向右轉持續兩秒後，即可播放上一首音樂

下一首音樂

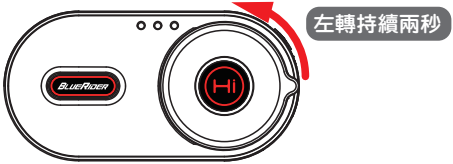

在播放音樂狀態下，轉盤向左轉持續兩秒後，即可播放下一首音樂

清除配對紀錄與硬體重置

清除配對紀錄

左轉旋鈕按鍵再按下超過六秒

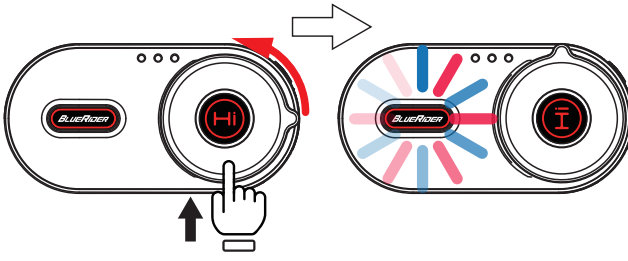

待機狀況下，左轉旋鈕按鍵再按下超過六秒，狀態燈將會紅藍快閃三下，同時清除主機內藍牙配對紀錄

硬體重置

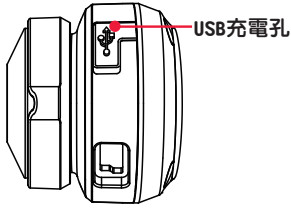

充電線在接上充電座狀況下，將充電線插入USB充電孔再拔出，即完成硬體重置

與M系列耳機連線

步驟1:

請先將Hi耳機與手機完成藍牙配對

步驟2:

右轉旋鈕並按下按鍵超過三秒，開啟Hi耳機藍牙配對，此時HI耳機與手機藍牙斷開，BLUERIDER燈號顯示紅藍閃爍

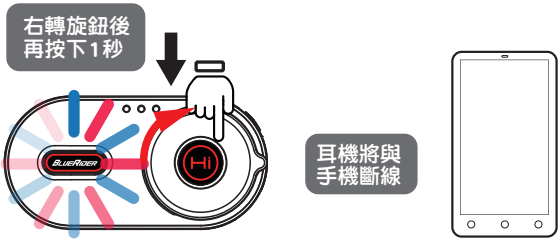

步驟3:

長按M1系列耳機對講按鍵5秒，啟動M1系列耳機配對

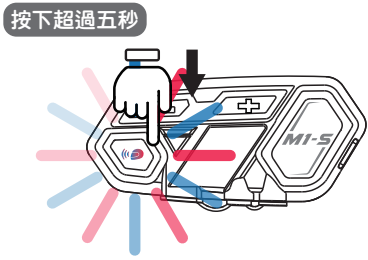

步驟4:

兩台耳機皆進入紅藍閃爍，即正在互相搜尋信號

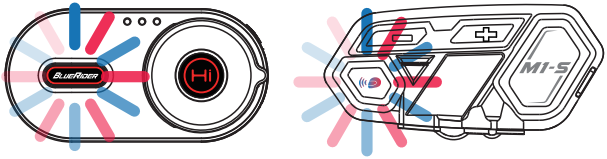

步驟5:

完成配對後，M1系列主按鍵與對講按鍵燈號將會顯示藍色慢閃，HI耳機將顯示藍燈慢閃，即兩台耳機配對，可進行語音通話對講

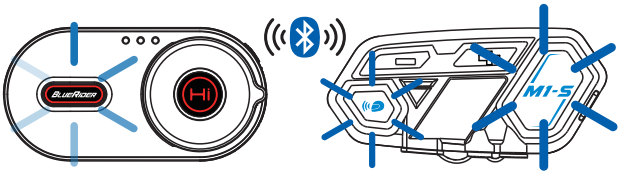

步驟6:

開啟手機藍牙介面，點BlueRider Hi耳機名稱，手機藍牙即可連回Hi耳機，來電時可接聽電話

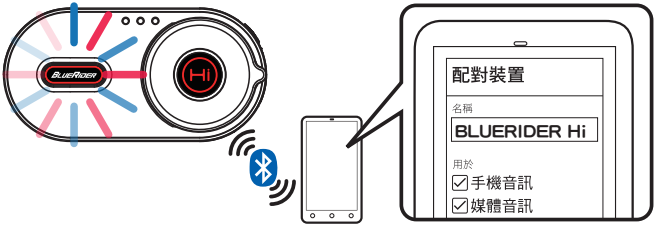

與M耳機連線對講時，有電話來電

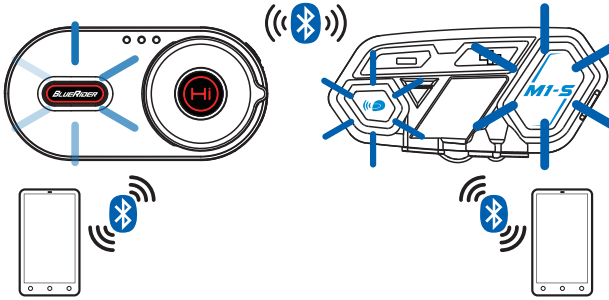

1.當Hi耳機有來電

此時Hi耳機有(嘟嘟)來電提示音，短按Hi耳機旋鈕按鍵會先把M1-S對講斷開，再按一次旋鈕按鍵即可把電話接起，結束通話後”不會”自動與M1-S連回對講。

2.當M系列耳機有來電

此時M系列耳機有手機鈴聲來電提示音，Hi耳機也會聽到手機來電鈴聲，M1-S接起電話後會把對講斷開，通話結束後M1-S將”自動連回”對講。

HI耳機連接南極星測速器+手機

Hi+南極星+手機

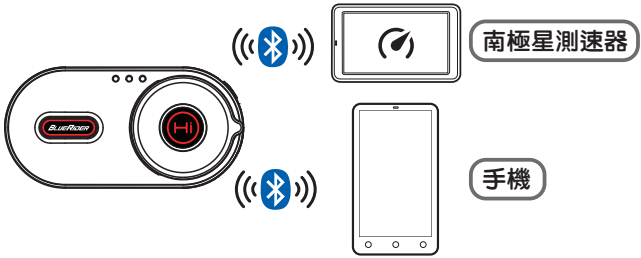

1.Hi耳機連接手機同時連接南極星時，手機播放音樂，南極星有音訊發出時，手機音樂會暫停播放，等南極星停止傳送音訊，Hi耳機音樂將自動恢復播放。

2.南極星發出音訊時，若正好有手機來電，來電提示音將會是嘟嘟聲，等南極星音訊結束即恢復手機預設鈴聲

HI耳機連接響尾蛇測速器+手機

Hi+響尾蛇+手機

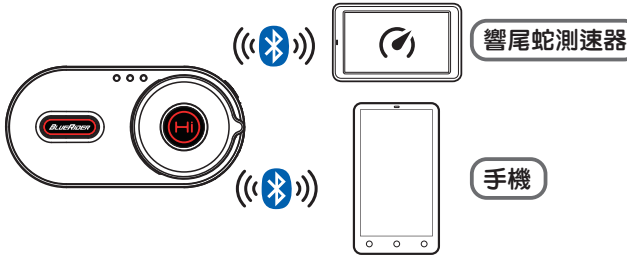

1.Hi耳機連接手機同時連接響尾蛇時，手機音訊無法進入Hi耳機，只能接聽電話。當有手機來電時，響尾蛇音訊無法進入Hi耳機，通話結束後Hi耳機將可再接收到響尾蛇音訊

2.若您的手機為IOS系統

Hi耳機連接手機同時連接響尾蛇時，想接收到GOOGLE導航，需要在GOOGLE導航中開啟藍牙通訊裝置，此時響尾蛇在說話時，GOOGLE導航同時說話會直接蓋過響尾蛇，GOOGLE導航說完話響尾蛇的聲音會自動恢復。

HI耳機連接GARMIN 660導航，手機配在660

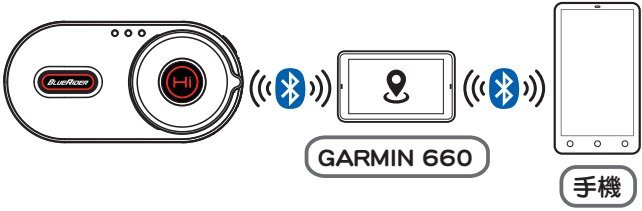

1.Hi耳機連接GARMIN 660導航，手機配在660，此時手機播放音樂Hi耳機無法聽到。手機有來電時，Hi耳機會聽到來電提示音，但必須從660螢幕上接聽。撥打電話也必須從660撥出。

HI耳機連接GARMIN 590導航，手機配在590

1.Hi耳機連接GARMIN 590導航，手機配在590，此時可以從手機啟動音樂，Hi耳機可以聽到手機音樂，但Hi耳機無法操作暫停與播放。音量調整也會變成兩段式調法，Hi耳機可調音量，手機也可再調整

2.GARMIN發出音訊時，手機音樂會沒有聲音，音訊結束恢復。

BLUERIDER

Hi 安全帽藍牙耳機
安裝說明

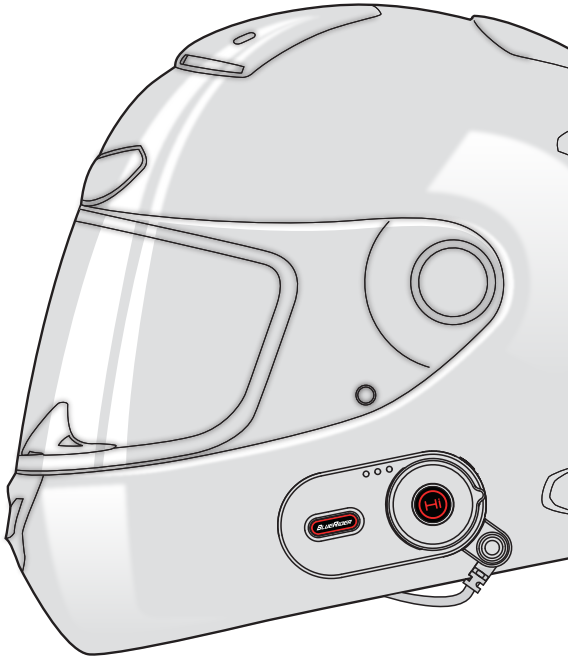

配件內容物

操作說明書 X1

HI主機 X1



USB充電數據線 X1

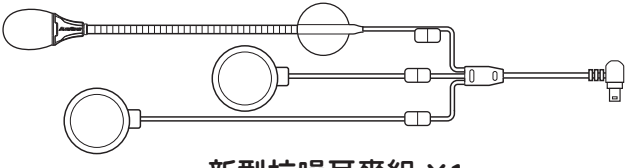

新型抗噪耳麥組 X1

圓形魔鬼氈(大) X2

長方形魔鬼氈 X1

圓形海綿墊 X2

子母扣 X2

安裝喇叭

安全帽上視圖

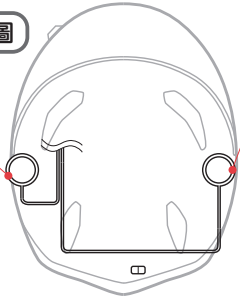

線材較短為左側

線材較長為右側

因應歐盟安規，喇叭可單獨拆下，安裝請確認喇叭貼近耳朵，以得到最好音效

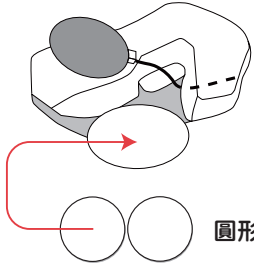

安全帽耳窩比較貼近耳朵
可直接貼上圓型魔鬼氈

圓形魔鬼氈(大) X2

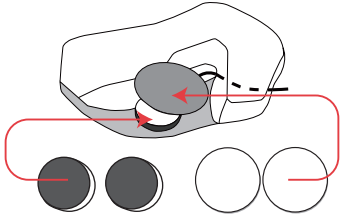

安全帽耳窩離耳朵較遠，請先貼圓形海綿墊墊高喇叭位置

圓形海綿墊 X2　圓形魔鬼氈(大) X2

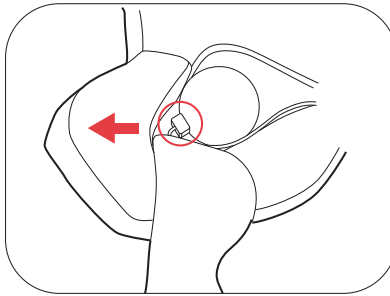

喇叭請如圖示黏貼，黏貼時喇叭頭須注意不要卡到耳朵，穿戴安全帽時較為舒適。

請確認喇叭安裝於耳朵正中央，確保喇叭提供最好的音效。

安裝麥克風

安全帽內襯圖

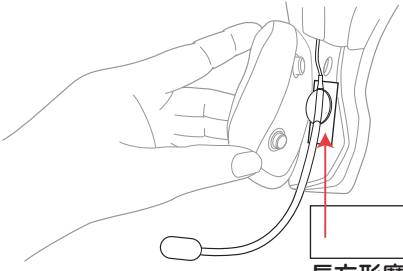

先將安全帽內襯拆開，再將長方形魔鬼氈貼在安全帽內襯，將麥克風圓盤部分黏上魔鬼氈，扣上內襯固定麥克風

長方形魔鬼氈 X1

使用時請保持麥克風外側的BlueRider字樣朝外

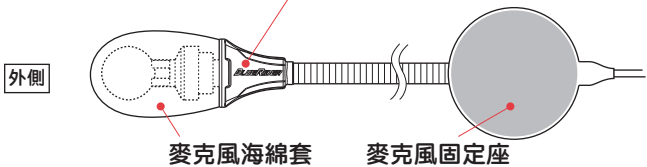

麥克風結構圖

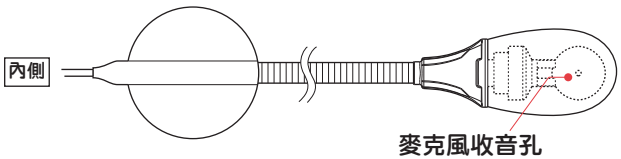

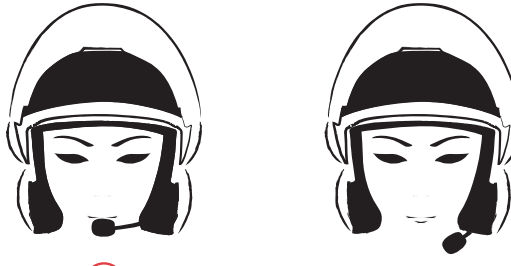

▲ 麥克風位於嘴巴正前方　▲ 麥克風偏離位置，收音效果差

麥克風為彈性抗噪結構，可大幅衰減風切聲與物理震動，使用時請保持麥克風外側的BlueRider字樣朝外

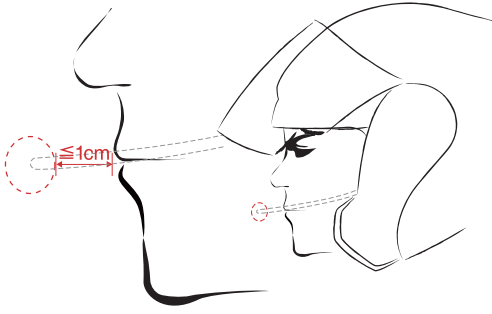

請調整麥克風位置於嘴巴正前方，並距離約1公分左右效果最好。

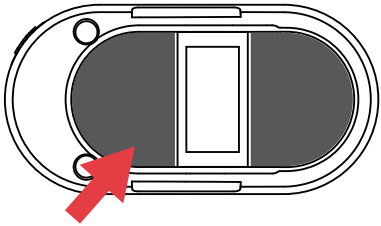

子母扣已於出廠時貼於產品背面

需要先比對一下預定安裝位置，確認該位置曲面是否過大，若需要外接連接線，可將主機稍微安裝高一些，預留線頭高度，避免安全帽放置桌面時，線材頂到主機。

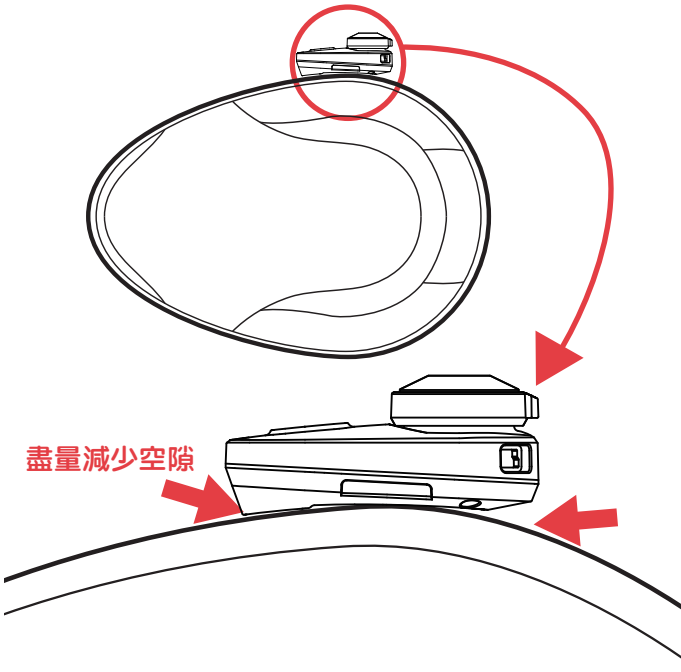

可先將主機放置定位，注意機身兩側曲度會不會過大，如果曲度過大容易有掉落的風險，若背面與帽體縫隙小代表適合安裝

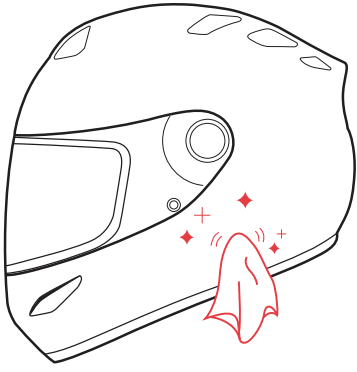

位置確定後，先將黏貼處擦乾淨，確保背膠發揮最大效用

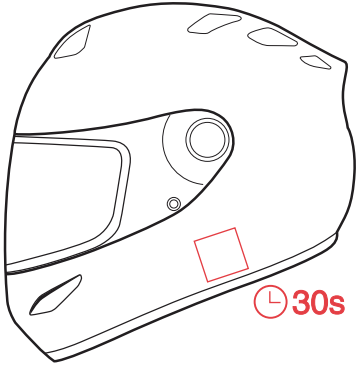

再依照選擇的位置黏上子母扣，靜置30秒，將會黏的更牢

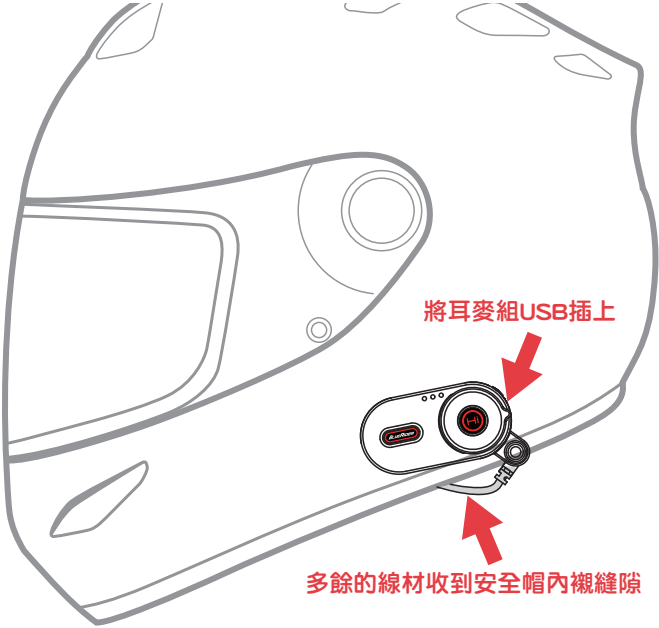

將主機後的子母扣與安全帽上的子母扣用力按壓結合，再將耳麥組USB插上主機，然後將多餘的線材收到內襯中

DIMTON

鼎騰社群連結